Русский

JVC

КОМПАКТНАЯ КОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА

EX-A15

—Состоит из RX-EXA15, XV-EXA15 и SP-EXA15

Благодарим Вас за приобретение изделия JVC.

ИНСТРУКЦИЯ

[EE]
0709SKMMODJMM
RU

©2009 Victor Company of Japan, Limited

Как использовать это руководство

- Предполагается, что при выполнении операций, описанных в настоящем руководстве, будет использоваться пульт ДУ. Некоторые кнопки на приемнике или DVD плеере совпадают с кнопками на пульте ДУ. В этом случае можно использовать любую из кнопок.
- В настоящем руководстве иллюстрации выводимого на экран телевизора функционального меню приводятся на английском языке.
- Для облегчения понимания некоторые диаграммы в этом руководстве были упрощены или специально выделены.
- В настоящем руководстве в основном описана работа системы с дисками формата DVD VIDEO, CD, а также файлами MP3 и WMA. Некоторые функции могут не работать с другими форматами дисков или файлов. Если на экране телевизора появляется значок ⃠, то это означает, что данную функцию нельзя использовать.
- В зависимости от диска/файла Вы можете не получить ожидаемый результат даже после выполнения операций, приведенных в этом руководстве.
- Вы можете управлять некоторыми функциями иначе, чем объяснено в этом руководстве.

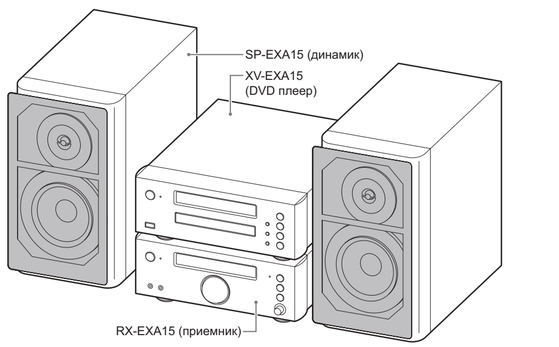

LVT2040-013A

Технические характеристики

Приемник (RX-EXA15)

Тюнер
- Диапазон FM частот:
  87,50 МГц – 108,00 МГц
- Диапазон AM частот:
  522 кГц – 1629 кГц

Усилитель
- Выходная мощность высокочастотного динамика:
  30 Вт + 30 Вт на 4 Ω
  (10 кГц, суммарный коэффициент гармоник 10 %)
- Выходная мощность низкочастотного динамика:
  40 Вт + 40 Вт на 4 Ω
  (1 кГц, суммарный коэффициент гармоник 10 %)

EXT PORT
- Выходная мощность: постоянный ток 5 В ⎓ 500 мА

Общее
- Источник питания: переменный ток 230 В ∿, 50 Гц
- Потребляемая мощность (при работе): 35 Вт
- Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 4 Вт
- Потребляемая мощность (в режиме «DISPLAY OFF»): 1 Вт или меньше
- Размеры (Ш x В x Г) [включая выступающие части]: 255 мм x 96 мм x 289 мм
- Вес: 2,8 кг

DVD плеер (XV-EXA15)

USB
- Совместимо с USB 2.0 Full-Speed
- Совместимые устройства: запоминающее устройство USB
- Совместимая файловая система: FAT16, FAT32
- Выходная мощность: постоянный ток 5 В ⎓ 500 мА

Общее
- Источник питания: переменный ток 230 В ∿, 50 Гц
- Потребляемая мощность (при работе): 12 Вт
- Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 1 Вт или меньше
- Размеры (Ш x В x Г) [включая выступающие части]: 255 мм x 96 мм x 260,3 мм
- Вес: 2,3 кг

Количественное ограничение распознаваемых/воспроизводимых данных
- До 4000 дорожек и файлов на диск
- До 999 дорожек и файлов на группу
- До 99 групп на диск

Динамик (SP-EXA15)

- Тип динамика: 2-полосной басоотражающий тип
- Магнитнозкранированный тип
- Высокочастотный динамик
  - Громкоговоритель: 2-см диффузор из натурального дерева
  - Сопротивление: 4 Ω
  - Допустимая входная мощность: 30 Вт
- Низкочастотный динамик
  - Громкоговоритель: 10,5-см диффузор из натурального дерева
  - Сопротивление: 4 Ω
  - Допустимая входная мощность: 100 Вт
- Размеры (Ш x В x Г) [включая выступающие части]: 163 мм x 273 мм x 249 мм
- Вес (1 динамик): 4,4 кг

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ — О необходимой вентиляции

Во избежание поражения электрическим током, возгорания, и для предотвращения возможных повреждений, устанавливайте аппарат следующим образом:

Сверху/спереди/сзади/по бокам: Вокруг прибора на расстояниях, отмеченных ниже, не должно находиться никаких препятствий.

Снизу: Устанавливайте на горизонтальную поверхность. Чтобы обеспечить необходимый для вентиляции приток воздуха, установите прибор на стойку высотой не менее 10 см.

Кроме того, обеспечьте наилучшую циркуляцию воздуха.

Вид спереди

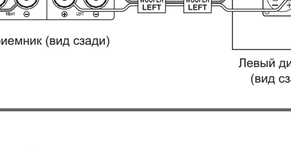

Вид сбоку

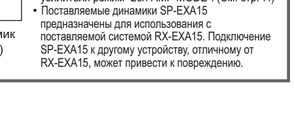

Поставляемые принадлежности

- Пульт дистанционного управления (ДУ) x 1
- Батарейки x 2
- Антенна FM x 1
- Рамочная антенна AM x 1
- Кабель динамиков x 4
- Композитный видео кабель x 1
- Кабель для подключения аналогового аудио устройства x 1
- Оптический цифровой кабель x 1
- Кабель синхронизации x 1

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не сгибайте оптический цифровой кабель, так как это может повредить внутренний провод.

Установка батареек в пульт ДУ

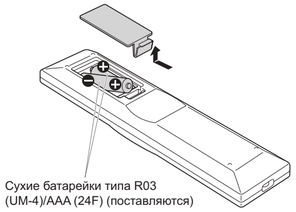

- Если дальность эффективного действия пульта ДУ уменьшилась, замените обе батарейки.

Выбор типа видеосигнала

Чтобы просматривать изображения на экране телевизора, после подключения DVD плеера к телевизору необходимо правильно выбрать тип видеосигнала в соответствии с телевизором.

1 Включите систему.

2 Передвиньте переключатель режима пульта ДУ в положение [DVD].

3 Нажмите [DVD/CD] или [USB].
- Если в систему загружен диск или подключено устройство USB, нажмите ■, чтобы остановить воспроизведение.

4 Нажмите [SCAN MODE].

5 Повторно нажимайте ◄ или ► (курсор), чтобы выбрать тип видеосигнала, соответствующего подключенному телевизору.
- В случае подключения композитного видео можно выбрать “576i” (формат чересстрочного сканирования) или “576p” (формат построчного сканирования).
- В случае подключения HDMI можно выбрать “AUTO”, “576p”, “720p”, “1080i” или “1080p”. Выберите “AUTO” для обычного использования.

ВНИМАНИЕ
- В случае одновременного подключения устройств в разъемы [VIDEO OUT] и [HDMI], можно выбирать только параметры для HDMI подключения.

6 Нажмите [ENTER].

Индикаторы в дисплейном окне

Для окон дисплея приемника и DVD плеера используется одинаковый дизайн.

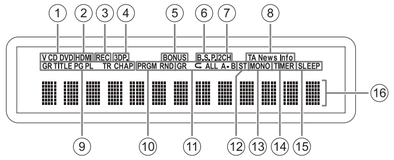

① Загорается, когда в качестве источника указывается VCD, SVCD, CD или DVD.
② Загорается, когда выводится видеосигнал HDMI.
③ Загорается, когда начинается запись. (См. стр. 12.)
④ Загорается, когда активируется функция объемного звучания 3D phonic. (См. стр. 7.)
⑤ Загорается, если на загруженном диске формата DVD AUDIO имеется “бонусная группа”. (См. стр. 13.)
⑥ Загорается, если на загруженном диске формата DVD AUDIO имеются “неподвижные изображения с возможностью просмотра”. (См. стр. 13.)
⑦ Загорается, если выбран режим “2ch-AMP MODE”. (См. стр. 3 и 7.)
⑧ Загорается, если с помощью функции расширенной сети вещания (Enhanced Other Networks) выбрано прослушивание сообщений о дорожном движении, новостей или программ. (См. стр. 6.)
⑨ Отображает номер выбранной группы, заголовка, оригинальной программы, списка воспроизведения, дорожки или главы.
⑩ Загорается, когда активирована функция программного или произвольного воспроизведения. (См. стр. 11.)
⑪ Загорается, когда активирована функция повторного воспроизведения. (См. стр. 11.)
⑫ Загорается, когда прием стереофонического радиовещания FM-диапазона осуществляется с достаточной интенсивностью сигнала. (См. стр. 6.)
⑬ Загорается, когда прием радиовещания FM-диапазона осуществляется в монофоническом режиме. (См. стр. 6.)
⑭ Загорается, когда активирован таймер воспроизведения. (См. стр. 8.)
⑮ Загорается, когда активирован таймер сна. (См. стр. 5.)
⑯ Основной дисплей

Использование других внешних устройств вместо XV-EXA15

1 Подключите другое внешнее устройство вместо XV-EXA15.

2 Передвиньте переключатель режима пульта ДУ в положение [RECEIVER].

3 Повторно нажимайте кнопку [DVD/CD], чтобы выбрать параметр “DVD-DIGITAL” или “DVD-ANALOG” в дисплейном окне приемника.

ВНИМАНИЕ
- В случае использования XV-EXA15, поставляемого с системой, повторно нажимайте кнопку [DVD/CD], чтобы выбрать параметр “DVD-AUTO” в дисплейном окне приемника. Выбор цифрового или аналогового входа осуществляется автоматически в зависимости от того, что больше подходит при данном подключении.

Подключения

Не подключайте шнур питания к сети до окончания подключения всех остальных кабелей.

Перед отключением сетевого шнура обязательно нажмите кнопку ⏻/I для выключения питания.

Подключение основных элементов

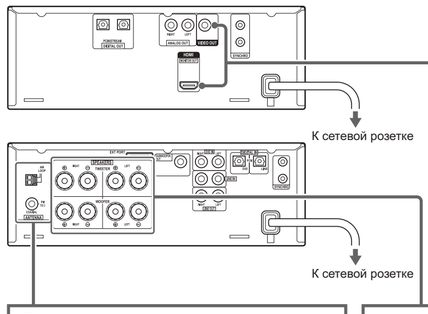

Подсоединение телевизора

На телевизоре, поддерживающем подключение композитного видео или HDMI, можно воспроизводить как видео, так и неподвижные изображения. Как правило, качество изображения лучше при подключении HDMI, чем при подключении композитного видео. Интерфейс HDMI (High Definition Multimedia Interface) позволяет воспроизводить изображение с несжатыми цифровыми видео сигналами.

Композитный видео кабель (поставляется)

Кабель HDMI (не поставляется)

■ ВАЖНО
- Подсоедините DVD плеер непосредственно к телевизору (или монитору), не используя в качестве промежуточного устройства видеокассетный магнитофон (ВКМ). В противном случае во время воспроизведения может возникать искажение изображения.
- Подсоединение DVD плеера к телевизору со встроенным ВКМ может также привести к искажению изображения во время воспроизведения.

ВНИМАНИЕ
- Если изображение искажается при подсоединении телевизора HDMI, выключите DVD плеер и снова включите его.
- Телевизор, поддерживающий интерфейс HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection), также можно подключить к разъему [HDMI], в результате может также выводиться несжатый видеосигнал типа HD.

Подсоединение антенн

Рамочная антенна AM (поставляется)
Поворачивайте рамочную антенну AM для определения положения с наилучшим радиоприемом.

Антенна FM (поставляется)
Вытяните антенну FM в положение наилучшего радиоприема.

Установка рамочной антенны AM



ВНИМАНИЕ
- Обмотайте шнур рамочной антенны AM вокруг рамки рамочной антенны AM, поскольку иначе эффективность и чувствительность рамочной антенны AM может уменьшиться.
- В случае слабого приема FM, подключите вместо антенны FM, входящей в комплект, внешнюю антенну FM с коаксиальным преобразователем, поддерживающим 75 Ω.

Подсоединение динамиков

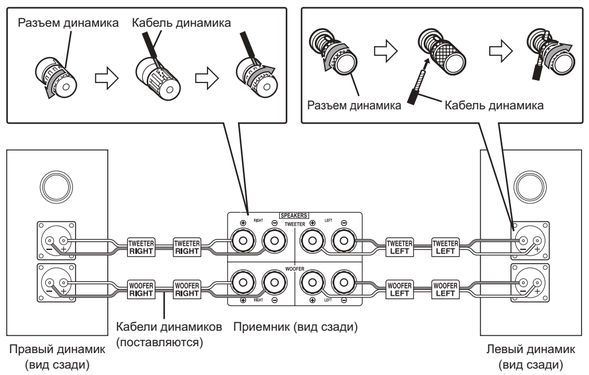

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
- Неправильное подсоединение кабеля динамика может привести к повреждению этой системы. Правильно подключите динамики, следуя рисунку, приведенному слева.
- Поставляемые динамики являются магнитоэкранированными, но при некоторых конфигурациях телевизора может искажаться цвет. Во избежание искажения цвета устанавливайте динамики, следуя приведенным ниже инструкциям.
  1. Перед установкой динамиков выключите сетевое питание телевизора.
  2. Расположите динамики на достаточном расстоянии от телевизора так, чтобы они не вызывали искажения цвета на телевизоре.
  3. Прежде чем снова включить сетевое питание телевизора, подождите приблизительно 30 минут.

ВНИМАНИЕ
- При подключении внешних динамиков вместо динамиков SP-EXA15, поставляемых с данной системой, используйте для подключения внешних динамиков и приемника разъемы [WOOFER] и установите в настройках усилителя режим “2ch-AMP MODE”. (См. стр. 7.)
- Поставляемые динамики SP-EXA15 предназначены для использования с поставляемой системой RX-EXA15. Подключение SP-EXA15 к другому устройству, отличному от RX-EXA15, может привести к повреждению.

Подключение приемника и DVD плеера

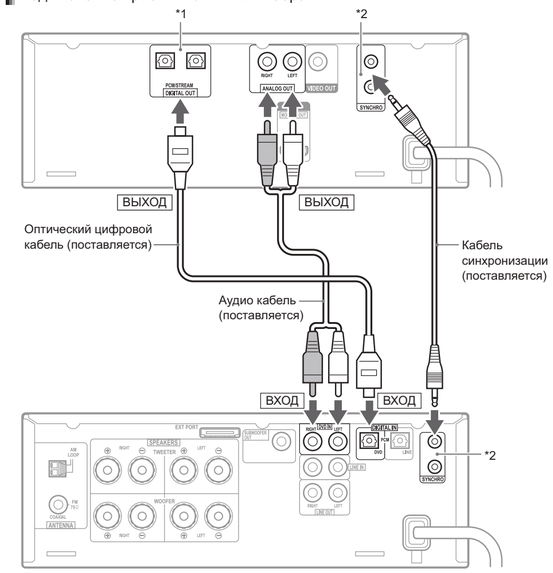

Если концы оптического цифрового кабеля закрыты защитными колпачками, перед подсоединением снимите защитные колпачки.



Защитный колпачок

*1 Оптический цифровой кабель, входящий в комплект, можно подключать как к правому, так и к левому разъему [DIGITAL OUT].

*2 Кабель синхронизации, входящий в комплект, можно подключать как к верхнему, так и к нижнему разъему [SYNCHRO].

Подключение вспомогательных устройств

Оптический цифровой кабель, подключенный к усилителю AV со встроенным декодером (не поставляется)

Аудио кабель, подключенный к кассетному проигрывателю или к другому устройству с аналоговым звуковым выходом (не поставляется)

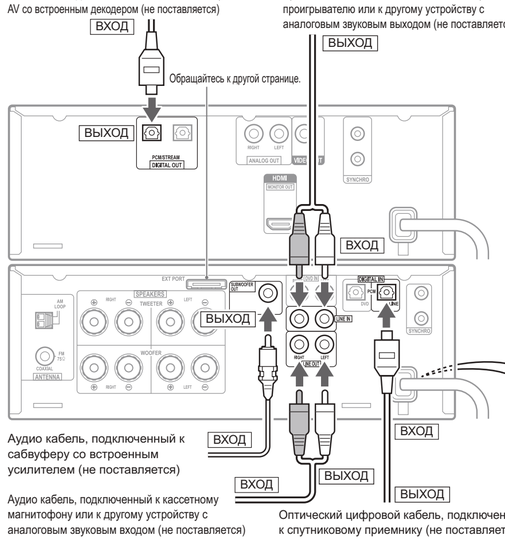

Аудио кабель, подключенный к сабвуферу со встроенным усилителем (не поставляется)

Аудио кабель, подключенный к кассетному магнитофону или к другому устройству с аналоговым звуковым входом (не поставляется)

Оптический цифровой кабель, подключенный к спутниковому приемнику (не поставляется)

Вид приемника спереди

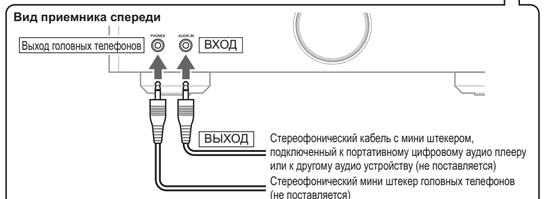

Операции с пультом ДУ

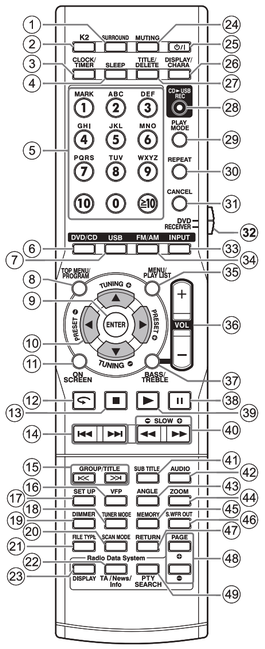

Прежде чем нажимать функциональные кнопки, сдвиньте переключатель режимов пульта ДУ в положение (32) [RECEIVER] или [DVD]. Большинству кнопок пульта ДУ присвоены определенные операции пульта ДУ.

	Основная функция	Положение переключателя (32)	Стр. для справок
①	Включение функции объемного звучания 3D phonic.	[DVD] или [RECEIVER]	7
②	Включение функции K2.		7
③	Установка параметров часов или таймера воспроизведения.	[RECEIVER]	7, 8
④	Установка параметров таймера сна. При каждом нажатии [SLEEP] время, указанное в дисплейном окне приемника, изменяется. Можно установить время на 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150 или 180 минут. Когда истекает заданное время, основной блок автоматически выключается.		—
⑤	Выбор номера дорожки/группы или других числовых значений при установках различных параметров. Выбор буквенного или цифрового символа при вводе названия дорожки или группы. **Основное использование** Чтобы выбрать 5, нажмите [5]. Чтобы выбрать 15, нажмите [≧10] → [1] → [5]. Чтобы выбрать 150, [≧10] → [≧10] → [1] → [5] → [0].	[DVD] или [RECEIVER] (Выберите соответствующее положение в соответствии с необходимой функцией.)	6, 8, 10-13
⑥	Выбор загруженного диска в качестве источника.	[DVD] или [RECEIVER]	2, 9, 10, 12
⑦	Выбор подключенного устройства USB в качестве источника.		2, 9, 10, 12
⑧	Выбор главного меню или оригинальной программы диска.	[DVD]	10
⑨	Установка выбранного параметра.	[DVD] или [RECEIVER]	2, 6-8, 10-13, 15
⑩	Выбор различных параметров, включая радиочастоту и предварительно установленные радиостанции.		2, 5-8, 10-13, 15
	При нажатии на ◄ или ►, при воспроизведении файла DivX, MPEG1 или MPEG2, выполняется переход вперед/назад с интервалом в 30 секунд или 5 минут. (Длина интервала может быть разной и зависит от предыдущего или следующего интервала.)	[DVD]	—
⑪	Отображение строки текущего состояния и строки меню.		13
⑫	Возврат назад на 10 секунд при воспроизведении диска.		—
⑬	Остановка воспроизведения диска или файла.		2, 10, 12, 13, 15
⑭	Переход к началу главы, дорожки или файла.		10, 12
⑮	Переход к началу заголовка или группы.		10, 13
⑯	Регулировка качества изображения (VFP).		11
⑰	Отображение экрана предпочтений для изменения начальных установок.		15
⑱	Переключение звучания FM-радиовещания в монофонический или стереофонический режим.	[RECEIVER]	6
	Уменьшение помех при приеме радиостанций AM диапазона.		6
⑲	Изменение яркости дисплейного окна.	[DVD] или [RECEIVER]	7
⑳	Выбор типа видеосигнала.	[DVD]	2
㉑	Выбор типа файла.		10
㉒	Включение функции расширенной сети вещания (Enhanced Other Networks).	[RECEIVER]	6
㉓	Отображение информации системы радиоданных Radio Data System.		6

	Основная функция	Положение переключателя (32)	Стр. для справок
㉔	Временное включение/выключение звука.	[RECEIVER]	—
㉕	Включение/выключение приемника или DVD плеера.	[DVD] или [RECEIVER]	—
㉖	Изменение вида дисплея DVD плеера для проверки состояния диска или файла.	[DVD]	10
	Изменение вида дисплея приемника для проверки текущего времени.	[RECEIVER]	7
	Изменение установок типа символов для ввода названия дорожки или группы.	[DVD]	12
㉗	Редактирование дорожки или группы на подключенном устройстве USB.		12
㉘	Запуск записи звука с проигрываемого CD на устройство USB.		12
㉙	Выбор программного или произвольного воспроизведения.		11
㉚	Выбор повторного воспроизведения.		11
㉛	Отмена различных установок.	[DVD] или [RECEIVER]	7, 8, 11, 12
㉜	**Выбор режимов пульта ДУ.**	—	—
㉝	Установка подключенного внешнего устройства в качестве источника.	[DVD] или [RECEIVER]	7
㉞	Установка радиовещания в качестве источника.		6
㉟	Выбор меню или списка воспроизведения диска.	[DVD]	10
㊱	Регулировка громкости.	[DVD] или [RECEIVER]	7
㊲	Регулировка низкочастотного и высокочастотного звучания.		7
㊳	Приостановка (пауза) воспроизведения диска или файла. Покадровое перемещение приостановленного изображения вперед.	[DVD]	10
㊴	Начало (восстановление) воспроизведения диска или файла.		9, 10, 11, 15
㊵	Быстрая перемотка назад или вперед во время воспроизведения. Замедленное воспроизведение приостановленного диска.		10
㊶	Выбор языка субтитров.		11
㊷	Выбор языка озвучивания.		11
㊸	Выбор угла просмотра.		11
㊹	Увеличение изображения.		11
㊺	Запись радиостанции в память.	[RECEIVER]	6
	Установка коэффициента усиления сигнала с подключенного внешнего устройства.		7
	Синхронизация и десинхронизация связи между приемником и DVD плеером.		16
㊻	Воспроизведение звука с подключенного внешнего сабвуфера.	[DVD] или [RECEIVER]	7
㊼	Переход на внешний уровень во время воспроизведения дисков VCD или SVCD.	[DVD]	—
㊽	Переключает неподвижные изображения, доступные во время воспроизведения DVD AUDIO.		13
	Выбор кода PTY (Тип программы), присвоенного определенному типу радиопрограммы.	[RECEIVER]	6
㊾	Включение поиска PTY (Тип программы).		6

Прослушивание радиовещания

Прежде чем приступать к использованию функций, описанных в этой главе, передвиньте переключатель режимов пульта ДУ в положение [RECEIVER].

Выбор радиостанции

1 Повторно нажимайте [FM/AM], чтобы выбрать в дисплейном окне приемника “FM” или “AM”.

2 Повторно нажимайте [TUNING ✪] или [TUNING ➲], чтобы выбрать радиостанцию.
- При нажатии и удержании [TUNING ✪] или [TUNING ➲] происходит последовательное изменение радиостанций.

ВНИМАНИЕ
- Если стереофоническое радиовещание в диапазоне FM плохо слышно, нажмите [TUNER MODE], чтобы в дисплейном окне приемника включился индикатор “MONO” (монофонический прием). В монофоническом режиме удаляются помехи, позволяя более четкое прослушивание радиовещания. Чтобы вернуться в стереофонический режим, еще раз нажмите [TUNER MODE], чтобы включить индикатор “ST” (стереофонический прием).
- Если во время приема радиовещания в диапазоне AM Вас беспокоят звуковые помехи, Вы можете их уменьшить. При повторном нажатии кнопки [TUNER MODE] происходит кратковременное переключение с режима “AM BEAT CUT1” на “AM BEAT CUT4” на дисплейном окне приемника, уменьшая при этом помехи. Попробуйте разные режимы, чтобы определить наилучший прием.

Настройка на предварительно установленную станцию

Предварительная установка радиостанций на приемнике позволяет легко настраиваться на радиостанцию.

Предварительная установка радиостанций

1 Выберите радиостанцию, которую необходимо сохранить.
- См. раздел “Выбор радиостанции” на странице слева.
- Также можно предварительно установить выбранную частоту FM радиовещания в стереофоническом или монофоническом режиме приема.

2 Нажмите [MEMORY].
- Предварительно установленный номер мигает на дисплейном окне приемника.

3 Используйте кнопки [PRESET ✪], [PRESET ➲] или цифровые кнопки, чтобы задать номер, под которым будет записана данная радиостанция.

4 Нажмите [ENTER].
- На дисплейном окне приемника появится сообщение “STORED”, указывая на то, что радиостанция успешно занесена в память.

ВНИМАНИЕ
- Вы можете сохранить до 30 радиостанций диапазона FM и до 15 радиостанций диапазона AM.
- Если Вы сохраняете радиостанцию под предварительно установленным номером, на котором ранее уже была сохранена другая радиостанция, заново устанавливаемая радиостанция заменяет ранее сохраненную радиостанцию.

Настройка на предварительно установленную станцию

■ Когда в качестве источника выбрано радиовещание FM или AM

Используйте цифровые кнопки, [PRESET ✪] или [PRESET ➲], чтобы выбрать предварительно установленный номер радиостанции.

Система радиоданных Radio Data System

Информация системы Radio Data System в дисплейном окне приемника
- “PS”: служебный код программы
- “PTY”: тип программы
- “RT”: радиотекст
- Расширенная сеть вещания (Enhanced Other Networks): См. раздел справа.

ВНИМАНИЕ
- Более подробную информацию о системе радиоданных Radio Data System см. на веб-сайте “http://www.rds.org.uk”.

Изменение информации Radio Data System

■ Во время прослушивания радиовещания диапазона FM

Нажимайте повторно [DISPLAY] (Radio Data System).
- На дисплейном окне приемника поочередно будут появляться служебный код программы (PS), тип программы (PTY) или радиотекст (RT).

ВНИМАНИЕ
- Прежде чем начнет отображаться информация системы Radio Data System, на дисплейном окне приемника могут появиться индикаторы “WAIT PS”, “WAIT PTY” или “WAIT RT”.
- Прежде чем начнется прием информации системы Radio Data System, на дисплейном окне приемника могут появиться индикаторы “NO PS”, “NO PTY” или “NO RT”.

Поиск программы по кодам PTY (Поиск PTY)

Поиск PTY возможен только для предварительно установленных радиостанций.

■ Когда в качестве источника выбрано радиовещание FM

1 Нажмите [PTY SEARCH].
- На дисплейном окне приемника начнет мигать индикатор “PTY SELECT”.

2 Повторно нажимайте ✪ или ➲, чтобы выбрать код PTY.

3 Нажмите [PTY SEARCH].
- Пока приемник будет производить поиск радиопрограммы, на дисплейном окне приемника будет отображаться индикатор “SEARCH” и выбранные коды PTY.
- Приемник сканирует 30 предварительно установленных FM радиостанций, останавливается, когда обнаружит указанную радиостанцию и настраивается на нее. Пока на дисплейном окне приемника мигают выбранная частота и код PTY, для поиска следующей радиостанции нажмите [PTY SEARCH].
- Чтобы остановить поиск, нажмите [PTY SEARCH].
- Если не будет найдена ни одна программа, на дисплейном окне приемника появится сообщение “NOT FOUND”.

Функция расширенной сети вещания (Enhanced Other Networks)

Тип программы можно временно изменить. Функцию расширенной сети вещания (Enhanced Other Networks) можно применять только для предварительно установленных радиостанций.

Повторно нажимайте [TA/News/Info], пока на дисплейном окне приемника не загорится индикатор “TA”, “News” или “Info”.
- Боле подробную информацию об индикаторе см. на стр. 2.

ВНИМАНИЕ
- Чтобы отменить функцию расширенной сети вещания (Enhanced Other Networks), повторно нажимайте [TA/News/Info], пока не погаснет индикатор “TA”, “News” или “Info”.
- Если активирована функция расширенной сети вещания (Enhanced Other Networks), то можно использовать только [TA/News/Info] и [DISPLAY]. При нажатии на любую другую кнопку на дисплейном окне приемника появится индикатор “LOCKED”.

Установки

Регулировка низкочастотного/ высокочастотного звучания

1 Повторно нажимайте [BASS/TREBLE], чтобы выбрать в дисплейном окне приемника “BASS” или “TREBLE”.

2 Нажимайте повторно [VOL +] или [VOL –] для регулировки качества звука.
- Диапазон регулировки качества звука находится между -5 и +5.

Изменение качества звучания (K2/3D phonic)

- Функция K2 улучшает воспроизводимое звучание. Оригинальный диапазон частот автоматически определяется и расширяется до указанного диапазона.
- С помощью функции объемного звучания 3D phonic создается эффект окружающего звучания. Эта функция доступна при воспроизведении дисков/файлов.

Повторно нажимайте [K2] или [SURROUND], чтобы выбрать нужный эффект звучания.

Подпункты [K2]	Функция
“K2 Mode 1”	Воспроизводится цифровой источник с несжатыми звуковыми сигналами (линейная ИКМ).
“K2 Mode 2”	Воспроизводится цифровой источник со сжатыми звуковыми сигналами (Dolby digital, DTS, MP3 или WMA).
“K2 OFF”	Функция K2 отменяется.

Подпункты [SURROUND]	Функция
“ACTION”	Для просмотра боевиков, спортивных программ или других динамичных программ.
“DRAMA”	Для наслаждения звуковым эффектом с расслабляющей, естественной атмосферой.
“THEATER”	Для наслаждения звуковым эффектом присутствия в кинотеатре.
“3D PHONIC OFF”	Выключение функции объемного звучания 3D phonic. Если возникают помехи или искажается звук, выберите этот пункт

ВНИМАНИЕ
- Если включить функцию 3D phonic, когда функция K2 уже работает, то функция K2 автоматически отключается, и включается функция 3D phonic.

Установка часов

1 Передвиньте переключатель режима пульта ДУ в положение [RECEIVER].

2 Нажмите [CLOCK/TIMER], чтобы в дисплейном окне приемника отобразились часы.



3 Используйте кнопки ◄ или ► (курсор) и [ENTER], чтобы ввести текущий час, минуты и день недели.
- Часы начинают работу с 0 секунд той минуты, которую Вы установили.

ВНИМАНИЕ
- Во время установки часов Вы можете вернуться к предыдущему пункту, нажав [CANCEL], или Вы можете прекратить установку, нажав [CLOCK/TIMER].
- Для выполнения регулировки часов нажимайте повторно [CLOCK/TIMER], чтобы отобразить на дисплее часы. Далее выполните действия, как указано в пункте 3.
- Чтобы отобразить часы, переведите переключатель режимов пульта ДУ в положение [RECEIVER], а затем повторно нажимайте [DISPLAY/CHARA].
- Часы будут спешить или отставать приблизительно на 1 минуту в месяц.
- Если надолго отсоединить сетевой шнур приемника от сетевой розетки, то установки часов будут потеряны.

Изменение яркости дисплейного окна

■ Когда приемник или DVD плеер включен

1 Передвиньте переключатель режима пульта ДУ в положение [RECEIVER] или [DVD].

2 Повторно нажимайте [DIMMER].
- При каждом нажатии кнопки [DIMMER], установка на дисплейном окне изменяется на “DIMMER 1”, “DIMMER 2”, “DIMMER AUTO” или “DIMMER OFF”.
- При выборе “DIMMER AUTO” дисплейное окно будет автоматически затемняться во время воспроизведения видео.

Выключение дисплейного окна приемника

■ Когда приемник выключен

1 Передвиньте переключатель режима пульта ДУ в положение [RECEIVER].

2 Повторно нажимайте [DIMMER].
- При каждом нажатии кнопки [DIMMER] установка в дисплейном окне приемника переключается между “DISPLAY ON” и “DISPLAY OFF”.

Воспроизведение источников с внешних устройств

Воспроизведение источников с внешних устройств

1 Повторно нажимайте [INPUT], чтобы выбрать необходимое внешнее устройство на дисплейном окне приемника.
- “AUDIO IN” для выбора в качестве источника устройства, подключенного к приемнику в разъем [AUDIO IN].
- “LINE” для выбора в качестве источника устройства, подключенного к приемнику в разъемы [LINE IN].
- “LINE DIGITAL” для выбора в качестве источника устройства, подключенного к приемнику в разъем [DIGITAL IN LINE].

2 Начните воспроизведение на подключенном устройстве.

ВНИМАНИЕ
- Прежде чем подключать или отключать любое внешнее устройство, установите на системе минимальный уровень громкости.

Выбор коэффициента усиления сигнала

Вы можете выбрать коэффициент усиления сигнала с разъема [AUDIO IN].

■ Если в качестве источника выбран “AUDIO IN”

1 Передвиньте переключатель режима пульта ДУ в положение [RECEIVER].

2 Повторно нажимайте [MEMORY].
- При каждом нажатии кнопки [MEMORY] значения коэффициента усиления сигнала будут изменяться на дисплейном окне приемника в 3 уровня.

Выбор установок встроенного усилителя

Нажмите и удерживайте кнопку [S. WFR OUT].
- При каждом нажатии и удержании кнопки [S. WFR OUT] установки будут изменяться в дисплейном окне приемника с “Bi-AMP MODE” на “2ch-AMP MODE”.
- Выберите “Bi-AMP MODE”, чтобы использовать динамики, поставляемые с данной системой (SP-EXA15). Выберите “2ch-AMP MODE”, чтобы использовать вместо SP-EXA15 другие внешние динамики.

Воспроизведение звука с внешнего сабвуфера

При подключении к этой системе внешнего сабвуфера со встроенным усилителем, Вы можете наслаждаться более динамичным низкочастотным звучанием. Более подробную информацию см. в руководстве к сабвуферу.

1 Подключение внешнего сабвуфера.

2 Повторно нажимайте [S. WFR OUT], чтобы выбрать “S WOOFER LOW” или “S WOOFER HIGH” на дисплейном окне приемника.
- Низкочастотное звучание из левого и правого динамиков автоматически выключается, и низкочастотное звучание начинает издаваться преимущественно из сабвуфера.
- “S WOOFER LOW” и “S WOOFER HIGH” отличаются уровнем мощности звука.

ВНИМАНИЕ
- Если сабвуфер не используется, повторно нажимайте [S. WFR OUT] и выберите “S WOOFER OFF”.

Ссылки

Примечания относительно операций

Места, подходящие для размещения системы

Не размещайте систему в следующих местах:
- В местах, подверженных воздействию высокой влажности, или сильно запыленных
- На неровной или неустойчивой поверхности
- Вблизи источников тепла
- Вблизи компьютера, флуоресцентных ламп или других электрических приборов
- В небольшом помещении с недостаточной вентиляцией
- В местах, подверженных воздействию прямого солнечного света
- В местах, подверженных воздействию чрезмерного холода
- В местах, подверженных воздействию сильной вибрации
- Вблизи телевизора, других усилителей или тюнеров
- Вблизи источников электромагнитного излучения

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
- Рабочая температура системы находится в пределах от 5°C до 35°C. Использование при температурах вне этого диапазона может привести к неисправности или повреждению системы.

Конденсация

При перечисленных ниже условиях использование системы может быть затруднительным вследствие конденсации, образовавшейся на линзах системы:
- В момент обогрева комнаты с помощью обогревателя
- При установке системы в месте с повышенной влажностью
- В случае перемещения системы из прохладного помещения в более теплое

Если образовалась конденсация, оставьте систему включенной, подождите приблизительно 1 или 2 часа, затем приступайте к эксплуатации.

Очистка системы

Если рабочая панель станет грязной, очистите ее с помощью мягкой сухой ткани. Если рабочая панель сильно загрязнилась, протрите ее тканью, смоченной в небольшом количестве нейтрального моющего средства, а затем вытрите насухо мягкой сухой тканью.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
- Не протирайте рабочую панель разбавителями, бензином или другими химическими веществами. Не распыляйте инсектициды на рабочую панель. Это может привести к обесцвечиванию и повреждению поверхности.

Примечания относительно обращения

■ Важные предостережения

Установка системы
- Выберите ровное и сухое место с не слишком высокой и не слишком низкой температурой, в пределах от 5°C до 35°C.
- Оставьте достаточно свободного места между системой и телевизором.
- Не используйте систему в месте, подверженном воздействию вибрации.

Сетевой шнур
- Не беритесь за сетевой шнур влажными руками!
- Если сетевой шнур подсоединен к сетевой розетке, то потребляется небольшое количество энергии.
- При отключении сетевого шнура от сетевой розетки всегда тяните за вилку, а не за сетевой шнур.

Для предотвращения возникновения неисправностей в системе
- Внутри нет обслуживаемых пользователем элементов. Если система начинает работать неправильно, отключите сетевой шнур и обратитесь к дилеру.
- Не помещайте внутрь системы какие-либо металлические предметы.

Примечание относительно законов о защите авторских прав

Перед выполнением записи с CD ознакомьтесь с законами о защите авторских прав в Вашей стране. Запись материалов, защищенных авторским правом, может нарушать законы о защите авторских прав.

■ Меры безопасности

Избегайте влаги, воды и пыли

Не располагайте систему во влажных или пыльных местах.

Избегайте высоких температур

Не подвергайте систему воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте ее вблизи нагревательных приборов.

Когда Вы отсутствуете

Если предполагается, что Вы будете отсутствовать в течение длительного периода времени в связи с поездкой или по другим причинам, отсоедините вилку сетевого шнура от сетевой розетки.

Не блокируйте вентиляционные отверстия

Блокирование вентиляционных отверстий может повредить систему.

Уход за корпусом

При очистке системы используйте мягкую ткань и следуйте соответствующим инструкциям по использованию химически обработанной ткани. Не используйте бензин, разбавители и другие органические растворители, включая дезинфицирующие средства. Они могут привести к деформации или обесцвечиванию.

Если внутрь системы попадет вода

Выключите систему и отсоедините вилку сетевого шнура от сетевой розетки, а затем обратитесь в магазин, в котором Вы совершили покупку. Использование системы в таком состоянии может привести к пожару или поражению электрическим током.

Установка таймера воспроизведения

Заранее установите часы. (См. стр. 7.)

1 Передвиньте переключатель режима пульта ДУ в положение [RECEIVER].

2 Нажмите дважды [CLOCK/TIMER].



3 Установите время начала (ON) и время завершения (OFF) с помощью кнопок ◄, ► (курсор) или цифровых кнопок и [ENTER].

4 Нажмите ◄ или ► (курсор), чтобы выбрать “WEEKLY” или “ONCE”, затем нажмите [ENTER].
- Если Вы выбрали “ONCE”, таймер воспроизведения сработает один раз.
- Если Вы выбрали “WEEKLY”, таймер воспроизведения срабатывает еженедельно или каждый день.

5 Нажмите ◄ или ► (курсор), чтобы выбрать необходимый день недели, затем нажмите [ENTER].
- Доступные параметры “SUN”, “MON”, “TUE”, “WED”, “THU”, “FRI”, “SAT”, “SUN”, “MON→FRI”, “MON→SAT” и “EVERYDAY”.
- Если Вы выбрали “MON→FRI”, таймер воспроизведения будет срабатывать с понедельника по пятницу.
- Если Вы выбрали “MON→SAT”, таймер воспроизведения будет срабатывать с понедельника по субботу.
- Если Вы выбрали “EVERYDAY”, таймер воспроизведения будет срабатывать каждый день.

6 Нажмите ◄ или ► (курсор), чтобы выбрать необходимый источник, затем нажмите [ENTER].
- Если в этом пункте Вы выбрали “FM” или “AM”, нажмите ◄ или ► (курсор), или же цифровые кнопки, чтобы выбрать предварительно установленный номер радиостанции, а затем нажмите [ENTER].
- Может случиться, что при выборе одного из источников отобразится индикатор “NO EXTERNAL”. Это означает, что в разъем [EXT PORT] не подключено ни одно устройство.

7 Нажмите ◄ или ► (курсор), чтобы отрегулировать уровень звука, затем нажмите [ENTER].

8 Нажмите ⏻/I, чтобы выключить приемник.

ВНИМАНИЕ
- Во время установки таймера воспроизведения Вы можете вернуться к предыдущему пункту, нажав [CANCEL], или Вы можете прекратить установку, нажав [CLOCK/TIMER].
- Чтобы отобразить установки таймера воспроизведения, переведите переключатель режимов пульта ДУ в положение [RECEIVER], а затем нажмите [CLOCK/TIMER]. “ON ? [ENTER]” и “OFF ? [CANCEL]” мигает на дисплейном окне приемника. В это время нажмите [CANCEL]. Чтобы снова активировать таймер воспроизведения, переведите переключатель режимов пульта ДУ в положение [RECEIVER], нажмите [CLOCK/TIMER], [ENTER], а затем нажмите ⏻/I.
- Если надолго отсоединить сетевой шнур приемника от сетевой розетки, то установки часов и таймера воспроизведения будут потеряны.

Основные операции воспроизведения диска/файла

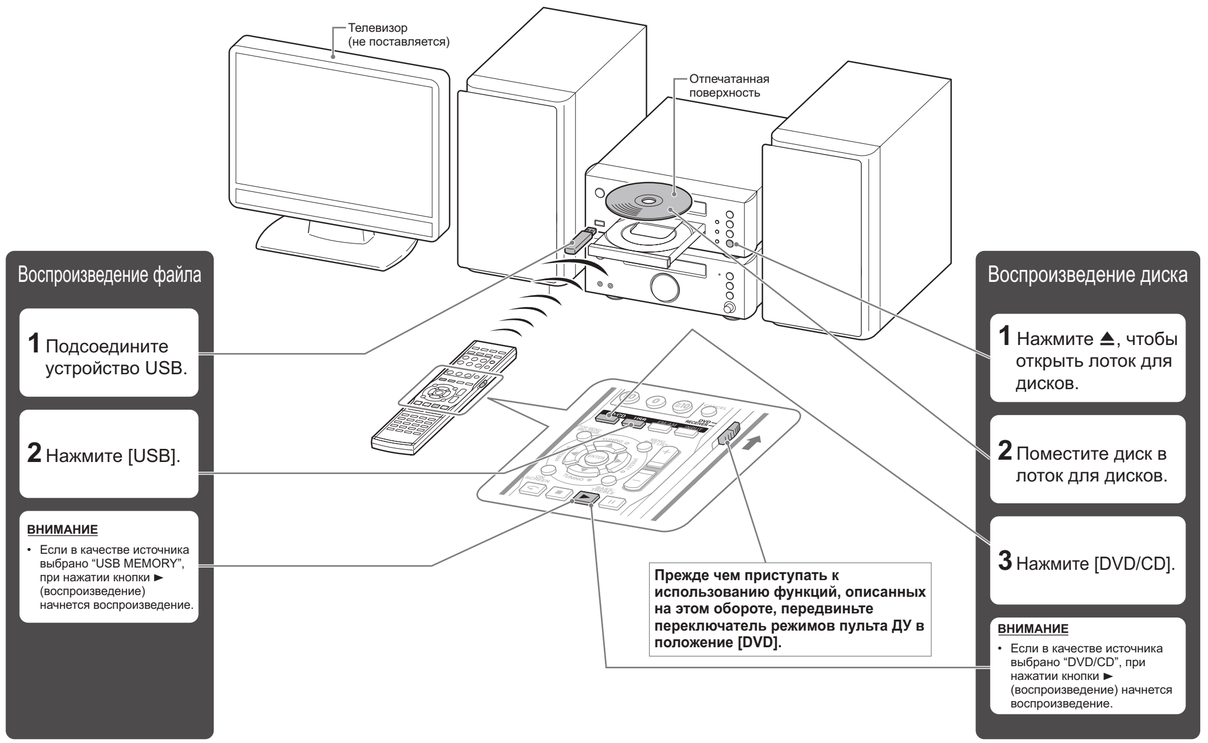

LVT2040-014A

В этом разделе объясняется, как выбрать и начать воспроизведение 1) файлов, записанных на загруженном диске и 2) файлов, записанных на запоминающем устройстве USB, подключенном к DVD плееру. В качестве примера все операции и иллюстрации приводятся для MP3 файлов.

1

(Для воспроизведения файлов на диске)
Поместите диск в лоток для дисков.

(Для воспроизведения файлов на устройстве USB)
Подсоедините устройство USB.

ВНИМАНИЕ

- Вы не можете подсоединить компьютер к разъему [USB MEMORY] системы.
- При подсоединении кабеля USB используйте кабель USB 2.0 длиной менее 1 м.
- Электростатический скачок, который может возникнуть при подключении устройства USB, может привести к ненормальному воспроизведению с этого устройства. В этом случае отключите устройство USB, а затем перезагрузите систему и устройство USB.

2

(Для воспроизведения файлов на диске)
Нажмите [DVD/CD].

(Для воспроизведения файлов на устройстве USB)
Нажмите [USB].
- На экране телевизора появится экран меню.

3 Нажмите ■, чтобы остановить воспроизведение.

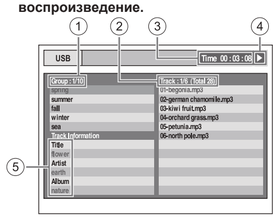

① Номер текущей группы и общее число всех групп
② Номер текущей дорожки (файла) и общее число всех дорожек (файлов), включенных в данную группу/Количество всех дорожек (файлов)
③ Истекшее время воспроизведения
④ Статус воспроизведения.
⑤ Информация в тегах (только файл MP3 или WMA)

4 Нажмите ▲, ▼, ◄ или ► (курсор), чтобы выбрать группу или дорожку.

5 Нажмите ► (воспроизведение).

ВНИМАНИЕ

- Для безопасного отключения устройства USB, прежде чем его отключать, выключите DVD плеер.

Справочные пиктограммы, отображаемые на экране телевизора (экранный гид)

- ▶ : Воспроизведение
- ❚❚ : Пауза
- ◀◀ ▶▶ : Быстрый поиск в прямом/обратном направлении
- ◀❚ ❚▶ : Замедленное воспроизведение (в прямом/обратном направлении)
- : Содержит несколько языков озвучивания (См. стр. 11.)
- : Содержит несколько языков субтитров (См. стр. 11.)
- : Содержит несколько углов просмотра (См. стр. 11.)
- : Диск/файл не может принять операцию, которую Вы пытались выполнить.

Выбор типа файла

Когда на загруженный диск или подсоединенное устройство USB записаны файлы разных типов, перед воспроизведением выберите тип файла.

■ Когда диск/файл остановлен

Повторно нажимайте [FILE TYPE].
- При каждом нажатии кнопки [FILE TYPE] источник будет изменяться на “AUDIO”, “PICTURE” или “VIDEO” файл.

Проверка текущего состояния на дисплейном окне DVD плеера

Во время воспроизведения повторно нажимайте [DISPLAY/CHARA].
- При каждом нажатии [DISPLAY/CHARA] дисплей изменяется.

Пример: Вид дисплея при воспроизведении DVD VIDEO

Отображение номера заголовка, номера главы и истекшего времени воспроизведения или “MENU”
↓
Тип диска, номер заголовка и номер главы

Остановка воспроизведения

Нажмите ■.

Пауза воспроизведения

■ Когда воспроизводится диск/файл

Нажмите ❚❚.
- Чтобы вернуться к нормальному воспроизведению, нажмите ► (воспроизведение).

Быстрый поиск в прямом/обратном направлении

■ Когда воспроизводится диск/файл

Нажмите ◄◄ или ►►.
- При каждом нажатии ◄◄ или ►► скорость увеличивается.
- Чтобы возобновить нормальное воспроизведение, нажмите ► (воспроизведение).

Переход к началу заголовка или группы

■ Когда воспроизводится диск/файл

Нажмите [GROUP/TITLE I<<] или [GROUP/TITLE >>I].

Переход к началу главы/дорожки/файла

■ Когда воспроизводится диск/файл

Повторно нажимайте I◄◄ или ►►I.

Выбор главы/дорожки при помощи цифровых кнопок

■ Когда воспроизводится диск/файл

Используйте цифровые кнопки, чтобы выбрать номер главы или номер дорожки.

Выбор главы/дорожки с экрана меню

■ Когда диск/файл остановлен или воспроизводится

1 Нажмите [TOP MENU/PROGRAM] или [MENU/PLAY LIST].
- Экран меню отображается на экране телевизора.

2 Нажмите ▲, ▼, ◄ или ► (курсор), чтобы выбрать меню выбора для глав.

3 Нажмите [ENTER].

4 Нажмите ▲, ▼, ◄ или ► (курсор), чтобы выбрать необходимую главу.

5 Нажмите [ENTER].

Удобные функции воспроизведения диска/файла

Воспроизведение диска/файла в нужной последовательности (Программное воспроизведение)

Вы можете запрограммировать максимум до 99 глав или дорожек. Одна и та же глава или дорожка может быть запрограммирована более одного раза. Эту функцию можно использовать при воспроизведении файлов MP3, WMA и WAV только с загруженного диска, но не с устройства USB.

■ Когда диск/файл остановлен

1 Повторно нажимайте [PLAY MODE], пока на дисплейном окне DVD плеера не загорится индикатор “PRGM”.

Пример: Экран телевизора для DVD VIDEO (Экран программы)



2 Нажимайте цифровые кнопки, чтобы запрограммировать дорожки/главы.
- Для DVD VIDEO выберите номер заголовка, а затем номер главы.
- Для CD выберите номер дорожки.
- Для файлов MP3, WMA или WAV выберите номер группы, а затем номер дорожки.

Пример: Экран телевизора для DVD VIDEO (Экран программы)

ВНИМАНИЕ

- Вместо использования цифровых кнопок, при нажатии [ENTER] в колонке “Track/Chapter” на экране телевизора появляется индикация “ALL”, и программируются все главы/дорожки в выбранном заголовке/группе. (Только для файлов DVD VIDEO, MP3, WMA и некоторых других)
- Вы можете стирать запрограммированные дорожки по одной, начиная с верхней части списка на экране программы, повторно нажимая [CANCEL].
- Вы можете стереть целую программу, удерживая [CANCEL].
- Чтобы отменить программное воспроизведение, повторно нажимайте [PLAY MODE], пока на дисплейном окне DVD плеера не перестанут гореть индикаторы “PRGM” и “RND”.

3 Нажмите ► (воспроизведение).

Воспроизведение диска/файла в произвольной последовательности (Произвольное воспроизведение)

Эту функцию можно использовать при воспроизведении файлов MP3, WMA и WAV только с загруженного диска, но не с устройства USB.

■ Когда диск/файл остановлен

1 Повторно нажимайте [PLAY MODE], пока на дисплейном окне DVD плеера не загорится индикатор “RND”.

2 Нажмите ► (воспроизведение).

ВНИМАНИЕ

- Чтобы отменить произвольное воспроизведение, повторно нажимайте [PLAY MODE], пока на дисплейном окне DVD плеера не перестанут гореть индикаторы “PRGM” и “RND”.

Воспроизведение диска/файла повторно (Повторное воспроизведение)

■ Когда воспроизводится диск/файл

Нажмите [REPEAT].
- При каждом нажатии [REPEAT] режим повтора изменяется.

Дисплейное окно DVD плеера		Описание режима повтора
Индикатор	Отображение на дисплее	
⊂	REPEAT CHAP*	Повторяет текущую главу.
	REPEAT TRACK*	Повторяет текущую дорожку.
GR ⊂	REPEAT GROUP	Повторяет текущую группу.
	REPEAT PG	Повторяет текущую оригинальную программу.
	REPEAT PL	Повторяет текущий список воспроизведения.
⊂ ALL	REPEAT ALL	Повторяет все главы/дорожки.
	REPEAT TITLE	Повторяет текущий заголовок.
—	REPEAT OFF	Отменяет повтор.

* Во время программного или произвольного воспроизведения на дисплее отображается “REPEAT STEP”.

Выбор языка озвучивания, языка субтитров и угла просмотра

Эту функцию можно использовать для DVD VIDEO и некоторых других форматов дисков.

■ Когда воспроизводится диск/файл

Повторно нажимайте одну из кнопок, показанных ниже.

Кнопка	Функция	Справочная пиктограмма на экране телевизора
[AUDIO]	Язык озвучивания	
[SUBTITLE]	Язык субтитров	
[ANGLE]	Угол просмотра	

- Повторное нажатие [SUBTITLE] включает и выключает отображение субтитров. Чтобы выбрать необходимый язык, повторно нажимайте ▲ или ▼ (курсор).

Увеличение изображения

■ Когда воспроизводится диск/файл

1 Повторно нажимайте [ZOOM].
- При каждом нажатии [ZOOM] изображение на экране телевизора будет постепенно увеличиваться.

2 Выберите область изображения, которую необходимо увеличить, используя ▲, ▼, ◄ или ► (курсор).
- Чтобы вернуться к нормальному воспроизведению, нажмите “ZOOM OFF” в пункте 1.

Регулировка качества изображения (VFP)

Эта функция позволяет настроить качество изображения, поступающего через разъем [VIDEO OUT]. Вы не можете использовать эту функцию, если телевизор подсоединен к разъему [HDMI].

■ Когда диск/файл воспроизводится или находится в режиме паузы

1 Нажмите [VFP].
- На экране телевизора отобразятся текущие установки.

Пример: Экран телевизора для режима VFP

Выбранный режим VFP

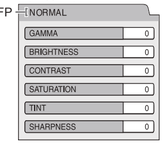

2 Повторно нажимайте ◄ или ► (курсор), чтобы выбрать режим улучшенного видеопроцессора (VFP).
- “NORMAL” для нормального режима воспроизведения. (Вы не можете регулировать качество изображения.) Перейдите к пункту 7.
- “CINEMA” для просмотра фильмов в темном помещении. (Вы не можете регулировать качество изображения.) Перейдите к пункту 7.
- При выборе “USER1/USER2” можно регулировать качество изображения. Перейдите к пункту 3.

3 Повторно нажимайте ▲ или ▼ (курсор), чтобы выбрать пункт, который необходимо отрегулировать.
- Параметр “GAMMA” регулирует яркость нейтральных оттенков, сохраняя при этом яркость темных и светлых участков. (Диапазон установок: от –3 до +3)
- Параметр “BRIGHTNESS” регулирует яркость изображения. (Диапазон установок: от –8 до +8)
- Параметр “CONTRAST” регулирует контрастность изображения. (Диапазон установок: от –7 до +7)
- Параметр “SATURATION” регулирует насыщенность изображения. (Диапазон установок: от –7 до +7)
- Параметр “TINT” регулирует окрашенность изображения. (Диапазон установок: от –7 до +7)
- Параметр “SHARPNESS” регулирует резкость изображения. (Диапазон установок: от –8 до +8)

4 Нажмите [ENTER].

Пример: Экран телевизора для пункта “GAMMA”



5 Нажмите ▲ или ▼ (курсор), чтобы изменить значение.

6 Нажмите [ENTER].
- Для регулировки других пунктов перейдите обратно к пункту 3.

7 Нажмите [VFP].

Прямая запись звука с CD на устройство USB

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Перезапись кассет, пластинок или дисков без разрешения владельца авторских прав на звуковой или визуальный материал, передачу или кабельную программу, может противоречить закону.
- Дорожка с CD записывается в цифровом виде и преобразуется в файл MP3.

ВНИМАНИЕ

- В данной главе “файл” собирательно именуется “дорожкой”, а “папка” - “группой”.

Запись всех дорожек с CD на устройство USB

1 Поместите диск CD в лоток для дисков и подсоедините устройство USB.

2 Нажмите [DVD/CD].

3 Нажмите ■, чтобы остановить воспроизведение.

4 Нажмите [CD ► USB REC].

5 Повторно нажимайте ▲ или ▼ (курсор), чтобы выбрать необходимую группу на подключенном устройстве USB.

Экран телевизора

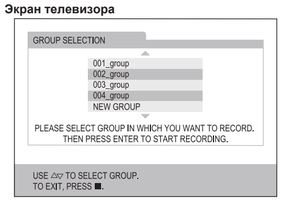

- Вы можете создать новую группу, выбрав на дисплейном окне DVD плеера пункт “NEW GROUP”.
- После выполнения этого действия Вы можете добавлять (редактировать) заголовок в выбранной группе. Следуйте действиям, описанным в пунктах с 4 по 7 в разделе “Добавление (редактирование) заголовка в дорожке/группе на устройстве USB” справа.

6 Нажмите [ENTER], чтобы начать запись.

ВНИМАНИЕ

- Если Вы хотите отменить запись, нажмите ■.
- На устройство USB можно записать до 999 дорожек.
- Изменение уровня громкости на системе во время перезаписи не оказывает влияния на записанный звук.
- Во время записи нельзя менять установки функций K2 и 3D phonic (стр. 7).
- Использование этой функции автоматически отменяет повторное воспроизведение.

Запись только одной дорожки

Вместо выполнения действий пунктов 2 и 3 на странице слева начните воспроизведение нужной дорожки.

Запись запрограммированных дорожек

Прежде чем переходить к действиям пункта 3, указанным на странице слева, запрограммируйте нужные дорожки.
- Относительно программирования дорожек см. пункты 1 и 2 на стр. 11.

Удаление дорожки/группы с устройства USB

1 Подсоедините устройство USB.

2 Нажмите [USB].

3 Нажмите ■, чтобы остановить воспроизведение.

4 Повторно нажимайте ▲, ▼, ◄ или ► (курсор), чтобы выбрать необходимую дорожку или группу на подключенном устройстве USB.

5 Повторно нажимайте [TITLE/DELETE], чтобы выбрать “Track DELETE?” или “Group DELETE?” на дисплейном окне DVD плеера.

6 Нажмите [ENTER].

7 Нажмите [ENTER], чтобы удалить дорожку/группу.
- Для отмены удаления дорожки/группы нажмите [CANCEL].

Добавление (редактирование) заголовка в дорожке/группе на устройстве USB

1 Подсоедините устройство USB.

2 Нажмите [USB].

3 Нажмите ■, чтобы остановить воспроизведение.

4 Повторно нажимайте ▲, ▼, ◄ или ► (курсор), чтобы выбрать необходимую дорожку или группу на подключенном устройстве USB.

5 Повторно нажимайте [TITLE/DELETE], чтобы выбрать “Track TITLE?” или “Group TITLE?” на дисплейном окне DVD плеера.

6 Введите заголовок.
- См. раздел “Ввод заголовка”.
- Для отмены редактирования заголовка нажмите ■.

7 Нажмите [ENTER].

Сообщения в дисплейном окне DVD плеера

- “NO USB DEVICE”: К системе не подключено ни одно устройство USB или подключенное устройство не совместимо с данной системой.
- “CANNOT REC”: DVD плееру не удалось записать звук с устройства USB.
- “DEVICE ERROR”: Устройству USB не удалось записать звук или редактировать информацию, содержащуюся на нем.
- “DEVICE FULL”/“Track FULL”: Исчерпано доступное для записи пространство на устройстве USB.
- “WRITE PROTECT”: Подключенное устройство USB защищено от перезаписи.
- “SCMS CANNOT COPY”: Система защиты от копирования Serial Copy Management System (SCMS) защищает авторские права и не позволяет выполнять цифровые копии второго или более старшего поколения на диски формата CD-R или CD-RW.
- “PLEASE WAIT..”: DVD плеер находится в режиме записи.
- “CANNOT EDIT”: DVD плееру не удалось отредактировать заголовок.
- “NAME ERROR”: При добавлении заголовка дорожки/группы не было введено его название, использовался недопустимый символ или такой заголовок уже существует.

Ввод заголовка

Используйте кнопки, показанные ниже.

Кнопка	Функция
[DISPLAY/CHARA], ▲/▼ (курсор)	Для выбора типа символов “A” (верхний регистр), “a” (нижний регистр) или “1” (цифра).
Цифровая кнопка [1]	Для ввода специальных символов* и 1.
Цифровые кнопки от [2] до [9] и [0]	Для ввода букв в верхнем/нижнем регистре или цифр. Каждой цифровой кнопке назначается несколько символов.
◄/► (курсор)	Для перемещения позиции ввода символа.
[CANCEL]	Для удаления символа.
■	Выход из режима ввода заголовка.

* Доступные специальные символы
Для ввода специальных символов выберите “A” или “a” и последовательно нажимайте [1].

→ Пробел → ! → # → $ → % → & → ’ → (→) → = → @ → _

ВНИМАНИЕ

- Вы можете ввести до 24 символов для заголовка дорожки и до 28 символов для заголовка группы.
- Изменение заголовка дорожки может привести к изменению порядка воспроизведения.

Прежде чем приступать к использованию функций, описанных на этом обороте, передвиньте переключатель режимов пульта ДУ в положение [DVD].

Уникальные функции DVD AUDIO

Бонусная группа

■ Когда воспроизводится DVD AUDIO и на дисплейном окне DVD плеера отображается индикатор “BONUS”

1 Нажимайте повторно [GROUP/TITLE >>|] для выбора бонусной группы.
- На экране телевизора и на дисплейном окне DVD плеера появится индикатор “KEY_ _ _ _”.

2 Нажимайте цифровые кнопки, чтобы ввести личный идентификационный номер (четыре цифры).
- Метод получения личного идентификационного номера зависит от диска.

3 Нажмите [ENTER].
- После ввода правильного личного идентификационного номера (пин-кода) индикатор “BONUS” исчезает с дисплейного окна DVD плеера и начинается воспроизведение бонусной группы.
- Если введен неправильный личный идентификационный номер, попытайтесь ввести личный идентификационный номер еще раз.

Неподвижные изображения с возможностью просмотра (B.S.P.)

■ Когда воспроизводится DVD AUDIO и на дисплейном окне DVD плеера отображается индикатор “B.S.P.”

1 Нажмите [PAGE].
- При каждом нажатии [PAGE] неподвижное изображение будет меняться.
- Изображения также можно переключать с помощью кнопок ▲ или ▼ (курсор).

2 Нажмите [ENTER] или немного подождите.
- Вы можете использовать эту функцию со строкой меню. (См. раздел справа.)

Блокировка извлечения диска

Вы можете заблокировать лоток для дисков, чтобы не допустить извлечения диска.

■ Когда система выключена

Нажмите и удерживайте кнопку ≜ на DVD плеере, одновременно удерживая ■ на DVD плеере.
- На дисплейном окне DVD плеера появится индикатор “LOCKED”.
- Если нажать и удерживать кнопку ≜ одновременно с кнопкой ■, то блокировка извлечения диска будет снята, а на дисплее появится индикатор “UNLOCKED”.

Использование строки текущего состояния и строки меню

■ Когда воспроизводится диск/файл

1 Нажмите дважды [ON SCREEN].

Пример: Экран телевизора для DVD VIDEO

2 Нажмите ◄ или ► (курсор), чтобы выбрать необходимый пункт, а затем нажмите [ENTER].
- Чтобы отключить строку меню, нажмите [ON SCREEN].

Информация, отображаемая в строке состояния

Пример: Строка состояния для DVD VIDEO

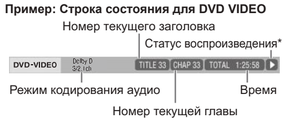

ВНИМАНИЕ

* Статус воспроизведения имеет такое же значение, что и справочные пиктограммы на экране телевизора. (См. стр. 10.)

Расположение кнопок пульта ДУ

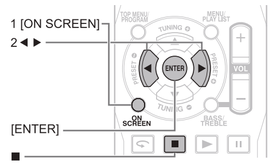

Список функций

TIME Выбор отображения времени	Изменяет информацию о времени на дисплейном окне DVD плеера и в строке состояния. Каждый раз, когда Вы нажимаете [ENTER], отображение в строке меню изменяется. TOTAL : Истекшее время воспроизведения текущего заголовка/группы (для DVD VIDEO) или диска (для CD) T.REM : Оставшееся время воспроизведения текущего заголовка/группы (для DVD VIDEO) или диска (для CD). TIME : Истекшее время воспроизведения текущей главы/дорожки. REM : Оставшееся время текущей главы/дорожки.
Режим повтора	Информацию относительно повторного воспроизведения см. на стр. 11. Для повторного воспроизведения указанного фрагмента (Повторное воспроизведение фрагмента A-B) во время воспроизведения нажмите [ENTER] в точке начала, затем нажмите кнопку [ENTER] в точке завершения. **ВНИМАНИЕ** • Вы можете использовать повторное воспроизведение фрагмента A-B только в пределах того же самого заголовка или дорожки. • Чтобы отменить повторное воспроизведение фрагмента A-B, выполните одно из перечисленных ниже действий. (1) Нажмите ■. (2) Выберите OFF. (3) Выберите A-B, а затем дважды нажмите [ENTER].

Поиск по времени	Указывает время воспроизведения. Во время воспроизведения введите значение времени с помощью цифровых кнопок, а затем нажмите [ENTER]. Пример: 0 часов 23 минуты 45 секунд: [0] → [2] → [3] → [4] → [5]
CHAP. Поиск по главам	Выбирает главу. Нажимайте цифровые кнопки, чтобы ввести номер главы, а затем нажмите [ENTER]. Пример: 5 : [5] 24 : [2] → [4]
Язык озвучивания	См. стр. 11.
Язык субтитров	
1/ 3 Угол просмотра	
PAGE -/- Выбор страницы	См. слева раздел “Неподвижные изображения с возможностью просмотра (B.S.P.)”.

Примечания относительно дисков/файлов

Доступные для воспроизведения типы дисков/файлов

Доступные для воспроизведения диски	DVD VIDEO *1, DVD AUDIO, DVD VR *2, VCD, SVCD, CD *3, CD-R, CD-RW, DVD-R *4, DVD-RW, +R, +RW
Доступные для воспроизведения файлы	MP3 *5, WMA *5, WAV, JPEG, ASF, DivX, MPEG1, MPEG2

*1 Диск формата DVD VIDEO воспроизводится, если его региональный код соответствует указанным ниже, и если запись на него выполнена в формате PAL или NTSC.

*2 DVD VR означает диск DVD-R/DVD-RW, записанный в формате Video Recording (VR).
*3 Диск формата CD будет воспроизводится, если на его упаковке напечатан логотип COMPACT.
*4 Диски DVD-R DL (двухслойные) также доступны для воспроизведения.
*5 Для файла MP3 или WMA, записываемого на диск, рекомендуется использовать диск с частотой выборки 44,1 кГц и скоростью передачи 128 кбит/с.

Не все диски, файлы или устройства могут воспроизводиться данной системой.

Можно воспроизводить финализированные диски +R/+RW (только DVD Video Format). Когда загружен диск +R/+RW, на передней дисплейной панели горит индикатор “DVD”.

Некоторые диски невозможно воспроизводить из-за их характеристик, условий записи, либо наличия на них повреждений или пятен. По тем же причинам некоторые названия файлов будут отображаться неправильно.

Эта система может не распознавать некоторые устройства USB. Эта система не может воспроизводить файлы, объем данных которых превышает 2 гигабайта, и файлы, скорость передачи данных которых превышает 2 Мбит/с.

■ Диски, недоступные для воспроизведения

DVD-RAM, CD-ROM, SACD, файлы DRM (Digital Rights Management) и некоторые другие типы дисков и файлов.

■ Предостережение относительно воспроизведения дисков DualDisc

Сторона “DualDisc”, отличная от DVD, не удовлетворяет стандарту “Compact Disc Digital Audio”. Таким образом, не рекомендуется использовать на этом изделии сторону DualDisc, отличную от DVD.

■ Примечания относительно файлов, записанных на подсоединенном устройстве USB

- Не применяйте концентраторы USB.
- Отсоедините устройство USB после остановки воспроизведения или выключения системы.
- При подключении или отсоединении устройства USB всегда устанавливайте на этой системе громкость на минимум.
- JVC не несет никакой ответственности за какие-либо потери данных на устройстве USB во время использования этой системы.

Обращение с дисками

- Не применяйте диски нестандартной формы.
- Не применяйте диски с наличием на них клейкой ленты, наклеек или клея.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Возможное решение	Стр. для справок
Не воспроизводится изображение/звук.	Неправильное подсоединение.	Правильно подсоедините все кабели.	3-4
Изображение искажено.	Несоответствующая установка типа видеосигнала.	Выберите тип видеосигнала, подходящий для Вашего телевизора.	2
Ненормальный размер экрана.	Несоответствующая установка размера экрана.	Выберите способ отображения, подходящий для Вашего телевизора.	15
Не выводится звук/видео через разъем [HDMI].	Воспроизводится диск/файл, записанный в формате, несовместимом с основным блоком/телевизором.	Проверьте доступные для воспроизведения типы дисков/файлов.	14
	Подсоединенный телевизор несовместим с HDCP.	Подсоедините телевизор, совместимый с HDCP.	3
	Основной блок не может распознать телевизор, подсоединенный к разъему [HDMI].	Отсоедините кабель HDMI и подсоедините его еще раз.	3
	Используется кабель HDMI длиннее 5 метров.	Для обеспечения надежной работы и качества изображения используйте кабель HDMI длиной не более 5 метров.	—
Когда телевизор подсоединен к разъему [HDMI], изображение может искажаться.	Несоответствующие пропорции изображения.	Подключите телевизор в разъем [VIDEO OUT] и выберите тип видео сигнала.	2-3
Радиовещание принимается с помехами или отсутствует прием.	Антенны подсоединены неправильно.	Правильно подсоедините антенны.	3
Диск DVD VIDEO не воспроизводится.	Если в дисплейном окне появляется “REGION ERROR”, номер регионального кода диска DVD VIDEO несовместим с этой системой.	Проверьте номер регионального кода, совместимого с этой системой.	14
Файл MP3, WMA, WAV, JPEG, ASF, DivX, MPEG1 или MPEG2 не воспроизводится.	Загруженный диск может содержать файлы различного типа (MP3, WMA, WAV, JPEG, ASF, DivX, MPEG1 и MPEG2).	Выбор типа файла. Воспроизводятся файлы только указанных типов. Если основной блок распознал файл, выберите необходимый тип файла, затем повторно загрузите диск, или отсоедините и снова подключите устройство USB.	10
Нет звука из высокочастотных динамиков колонок.	В установках встроенного усилителя указан режим “2ch-AMP MODE”.	Выберите “Bi-AMP MODE”.	7

Изменение начальных установок с помощью экрана предпочтений

Основные операции

■ Когда диск/файл остановлен

1 Нажмите [SET UP].
- На экране телевизора появится экран предпочтений.

2 Для работы с экраном предпочтений используйте кнопки ▲, ▼, ◄, ► (курсор) и [ENTER].
- Для работы с экраном предпочтений следуйте описаниям на экране телевизора.
- При повторном нажатии [SET UP] начальные установки будут закрыты.

PICTURE

Пункты	Содержание
MONITOR TYPE	Выберите способ отображения, подходящий для Вашего телевизора. **ВНИМАНИЕ** • При использовании кабеля HDMI для подключения DVD плеера к широкоэкранному телевизору с соотношением сторон 16 : 9, выберите “16 : 9 NORMAL”. **16 : 9 NORMAL :** Для широкоэкранного телевизора с фиксированным соотношением сторон 16:9. Когда на вход подается обычное экранное изображение с соотношением сторон 4:3, с левой и правой сторон экрана появляются черные полосы. **16 : 9 AUTO :** Для широкоэкранного телевизора с автоматическим определением соотношения сторон подаваемого на вход экранного изображения. **4 : 3 LB (Letterbox) :** Для телевизора с обычным соотношением сторон 4:3. Когда на вход подается широкоэкранное изображение, вверху и внизу экрана появляются черные полосы. **4 : 3 PS (Pan Scan) :** Для телевизора с обычным соотношением сторон 4:3. Когда на вход подается широкоэкранное изображение, левый и правый края изображения не показаны на экране. (Если диск/файл не совместим с форматом Pan Scan, изображение будет показано с соотношением сторон в стиле “почтового ящика”.)

LANGUAGE

Пункты	Содержание
MENU LANGUAGE	Выберите язык экранного меню для DVD VIDEO или DivX.
AUDIO LANGUAGE	Выберите язык озвучивания для DVD VIDEO или DivX.
SUBTITLE	Выберите язык субтитров для DVD VIDEO или DivX.
ON SCREEN LANGUAGE	Выберите язык, отображаемый на экране предпочтений.

Пункты	Содержание
PICTURE SOURCE	Выберите пункт, соответствующий видеоисточнику. **AUTO :** Тип видеоисточника (видео или фильм) выбирается автоматически. **FILM :** Для просмотра фильма или видео, записанного с помощью метода построчного сканирования. **VIDEO :** Подходит для воспроизведения видео.
SCREEN SAVER	Хранитель экрана можно включить (**ON**) или выключить (**OFF**). Хранитель экрана активизируется, если в течение приблизительно 5 минут с момента последнего отображения неподвижного изображения не выполняются никакие операции.
FILE TYPE	Выберите **AUDIO**, **STILL PICTURE** или **VIDEO**. (См. стр. 10.)
HDMI DVI COLOR	Вы можете выбрать установки для изображения (качество изображения, интенсивность цвета и затухание черного цвета) на телевизоре, подсоединенном к разъему [HDMI]. **STANDARD :** Для нормального использования **ENHANCE :** DVD плеер автоматически регулирует вывод изображения.
HDMI OUT	Вы можете выбрать тип видео сигнала, выводящегося с разъема [HDMI]. **AUTO :** Для нормального использования **RGB :** Выберите этот пункт, если при использовании установки “AUTO” изображение на телеэкране не появляется. Тип выводимого видеосигнала устанавливается на сигнал RGB.

AUDIO

Пункты	Содержание
DIGITAL AUDIO OUTPUT	Выберите тип выходного сигнал, подходящий для внешнего устройства, подсоединенного к разъему [DIGITAL OUT]. **PCM ONLY :** Оборудование, относящееся только к линейной ИКМ. **DOLBY DIGITAL/PCM :** Декодер Dolby Digital или устройство, имеющее такую же функцию. **STREAM/PCM :** Этот элемент не поддерживается данной системой. **ВНИМАНИЕ** • Если разъем [HDMI] подключен к телевизору, а параметр “HDMI AUDIO OUT” установлен на “ON”, эта установка отменяется.
DOWN MIX	Выберите сигнал, подходящий для внешнего устройства, подсоединенного к разъему [DIGITAL OUT]. Устанавливайте параметр “DOWN MIX”, только когда опция “DIGITAL AUDIO OUTPUT” установлена на “PCM ONLY”. **DOLBY SURROUND :** Оборудование со встроенным декодером Dolby Pro Logic. **STEREO :** Обычное аудио устройство.
D (Dynamic). RANGE COMPRESSION	Для уменьшения различия между высокой и низкой громкостью при воспроизведении на низком уровне громкости (только для DVD, записанных с Dolby Digital). **AUTO :** Функция D. RANGE COMPRESSION включается автоматически. **ON :** Функция D. RANGE COMPRESSION всегда включена.
HDMI AUDIO OUT	Вы можете выбрать, выводится или нет аудио сигнал с разъема [HDMI]. **ON :** Выводится аудио сигнал с разъема [HDMI]. **OFF :** Аудио сигнал с разъема [HDMI] не выводится.

OTHERS

Пункты	Содержание
RESUME	Выберете для восстановления установок воспроизведения. **ON :** После однократного нажатия кнопки ■ для приостановки воспроизведения, воспроизведение можно продолжить с прерванного места, нажав кнопку ► (воспроизведение). **OFF :** Функция возобновления воспроизведения не работает.
ON SCREEN GUIDE	Выберите **ON** или **OFF**.
CEC	Вы можете выбрать способ работы функций HDMI CEC. (См. стр. 16.) **ON 1 :** Для обычного использования функций HDMI CEC **ON 2 :** DVD плеер не включается/выключается, когда включается/выключается телевизор или внешнее устройство. Все другие функции работают так же, как с параметром “ON 1”. **OFF :** Для отмены функций HDMI CEC
DivX REGISTRATION	Для подтверждения регистрационного кода DVD плеера.

Взаимоотношения пунктов “DIGITAL AUDIO OUTPUT” с выходными сигналами

Доступный для воспроизведения диск/файл	Пункт DIGITAL AUDIO OUTPUT		
	STREAM/PCM	DOLBY DIGITAL/PCM	PCM ONLY
48 кГц, DVD VIDEO 16/20/24 бит с линейной ИКМ 96 кГц DVD VIDEO с линейной ИКМ	48 кГц, 16 бит стерео линейная ИКМ		
48/96/192 кГц, 16/20/24 бит DVD AUDIO с линейной ИКМ	48 кГц, 16 бит стерео линейная ИКМ		
44,1/88,2/176,4 кГц, 16/20/24 бит DVD AUDIO с линейной ИКМ	44,1 кГц, 16 бит стерео линейная ИКМ		
DTS DVD VIDEO или DVD AUDIO	Поток битов DTS	48 кГц, 16 бит стерео линейная ИКМ	
DOLBY DIGITAL DVD VIDEO или DVD AUDIO	Поток битов DOLBY DIGITAL		48 кГц, 16 бит стерео линейная ИКМ
CD, VCD или SVCD	44,1 кГц, 16 бит стерео линейная ИКМ 48 кГц, 16 бит линейная ИКМ		
DTS CD	Поток битов DTS	44,1 кГц, 16 бит линейная ИКМ	
Файл MP3, WMA, WAV, DivX, MPEG1 или MPEG2	32/44,1/48 кГц, 16 бит линейная ИКМ		

Основные операции HDMI CEC

Consumer Electronics Control (CEC) представляет собой устройство, контролирующее сигналы, дополнительно применяемые для стандарта High-Definition Multimedia Interface (HDMI). При подсоединении устройств, оснащенных CEC, каждое устройство может контролировать остальные. Эта система совместима с некоторыми основными функциями HDMI CEC. Например, при запуске воспроизведения на DVD плеере автоматически включается телевизор, совместимый с HDMI CEC.
- Эта функция доступна, только когда в качестве источника указан “DVD/CD” или “USB MEMORY”.
- Эту функцию можно включать и выключать. (См. стр. 15.)
- Более подробную информацию о функции CEC см. в инструкции по эксплуатации подключенных CEC-устройств.
- Функция CEC может не работать с некоторыми CEC-устройствами .
- Функция CEC может не работать в зависимости от установок или состояния DVD плеера или подсоединенных CEC-устройств.

Десинхронизация связи между приемником и DVD плеером

Даже если для функции “CEC” установлен параметр “ON 1” (стр. 15), и телевизор или другие внешние устройства могут отключать DVD плеер, команду об отключении можно отменить, десинхронизировав связь между приемником и DVD плеером.

1 Передвиньте переключатель режима пульта ДУ в положение [RECEIVER].

2 Нажмите ⏻/I, чтобы выключить приемник.

3 Удерживайте [MEMORY] для отображения на дисплее приемника индикатора “SYNCHRO OFF”.
- Для повторной синхронизации связи снова удерживайте [MEMORY] для отображения индикатора “SYNCHRO ON”.

Лицензионные соглашения и торговые марки

- В этом изделии используется технология защиты авторских прав, защищенная патентами США и другими правами интеллектуальной собственности. Использование этой технологии защиты авторских прав должно быть одобрено Macrovision, и она предназначена для домашнего использования и другого ограниченного использования для просмотра, если только иное не одобрено Macrovision. Запрещается копирование технологии и демонтаж изделия.
- ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ В ВИДУ, ЧТО НЕ ВСЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ С ЭТИМ ИЗДЕЛИЕМ И МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ АРТЕФАКТЫ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ НА ИЗОБРАЖЕНИИ. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ 525 ИЛИ 625 ПОСТРОЧНОГО СКАНИРОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ СОЕДИНЕНИЕ НА ВЫХОД “СТАНДАРТНОГО РАЗРЕШЕНИЯ”. ЕСЛИ У ВАС ИМЕЮТСЯ ВОПРОСЫ ОТНОСИТЕЛЬНО СОВМЕСТИМОСТИ ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА С ЭТОЙ МОДЕЛЬЮ DVD ПЛЕЕРА 525p И 625p, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕСЬ В НАШ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ИЗДЕЛИЯ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИМ ВИЗУАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ MPEG-4, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ И В НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
- DivX® является зарегистрированной торговой маркой корпорации DivX, Inc. и используется в соответствии с лицензией.
- ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕОФОРМАТЕ DIVX: DivX® – это цифровой видеоформат, созданный корпорацией DivX, Inc. Данная система является официально сертифицированным устройством DivX или DivX Ultra, которая может воспроизводить видеоформат DivX.
- ИНФОРМАЦИЯ О СОДЕРЖИМОМ DIVX VIDEO-ON-DEMAND (ВИДЕО-ПО-ЗАПРОСУ): Для воспроизведения содержимого DivX Video-on-Demand (VOD) (видео-по-запросу) на данной системе с сертификацией DivX®, систему необходимо зарегистрировать. Сначала необходимо сгенерировать регистрационный код услуги DivX VOD для Вашего устройства и подтвердить его в процессе регистрации. [Важно: Содержимое DivX VOD защищено с помощью системы управления цифровыми правами DivX DRM (Digital Rights Management), которая ограничивает воспроизведение содержимого на определенных DivX-сертифицированных устройствах. При загрузке диска с содержимым DivX VOD, не авторизованным для данной системы, на дисплее появляется сообщение “Authorization Error” (Ошибка авторизации) и содержимое не будет воспроизводиться.] Более подробную информации можно найти на веб-сайте www.divx.com/vod.
- Воспроизводит видеофайлы в формате DivX®
- Microsoft и Windows Media являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- Логотип DVD является торговой маркой DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. “Dolby”, “MLP Lossless” и символ сдвоенной буквы D являются торговыми марками Dolby Laboratories.
- Произведено по лицензии под номерами патентов США: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 и другими выпущенными или находящимися на рассмотрении патентами США и других стран мира. DTS и DTS 2.0 + Digital Out являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками, логотипы DTS и Symbol являются торговыми марками корпорации DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Все права защищены.
- HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC.
- HDCP является сокращением от “High-bandwidth Digital Content Protection”, и является технологией защиты от копирования повышенной надежности, лицензированной Digital Content Protection, LLC.